

Инструкция по монтажу трековой системы **PROFI 48V**

TECHNOLIGHT

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией до начала работ, и храните ее в случае необходимости.

Монтаж системы производится специалистами с соответствующей квалификацией.

Соблюдайте общие правила электро- и пожаробезопасности.

Обесточьте систему до начала монтажа трека и установки светильников.

Запрещается накрывать светильники тканью или схожими материалами.

Сохраняйте безопасное расстояние в 0,5 м от источника света до освещаемого предмета или поверхности.

В случае возникновения дополнительных вопросов обратитесь за помощью к специалисту.




ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ


ВНИМАНИЕ!

Серию светильников PROFi 48V запрещено подключать напрямую к 220В или иному напряжению, отличному от 48В.


ТИПЫ ТРЕКОВ

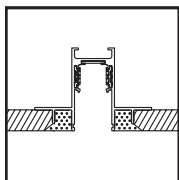


Трек встраиваемый
в гипсокартон

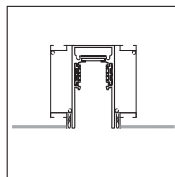


Трек для натяжного
потолка

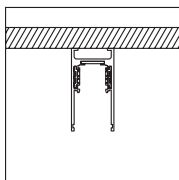


Трек накладной

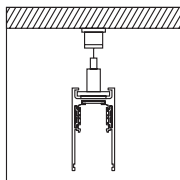

Трек подвесной


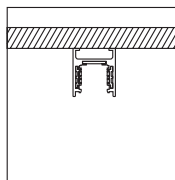


Трек мини
накладной

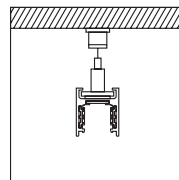

Трек мини
подвесной


ВСТРАИВАЕМАЯ В ГИПСОКАРТОН ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

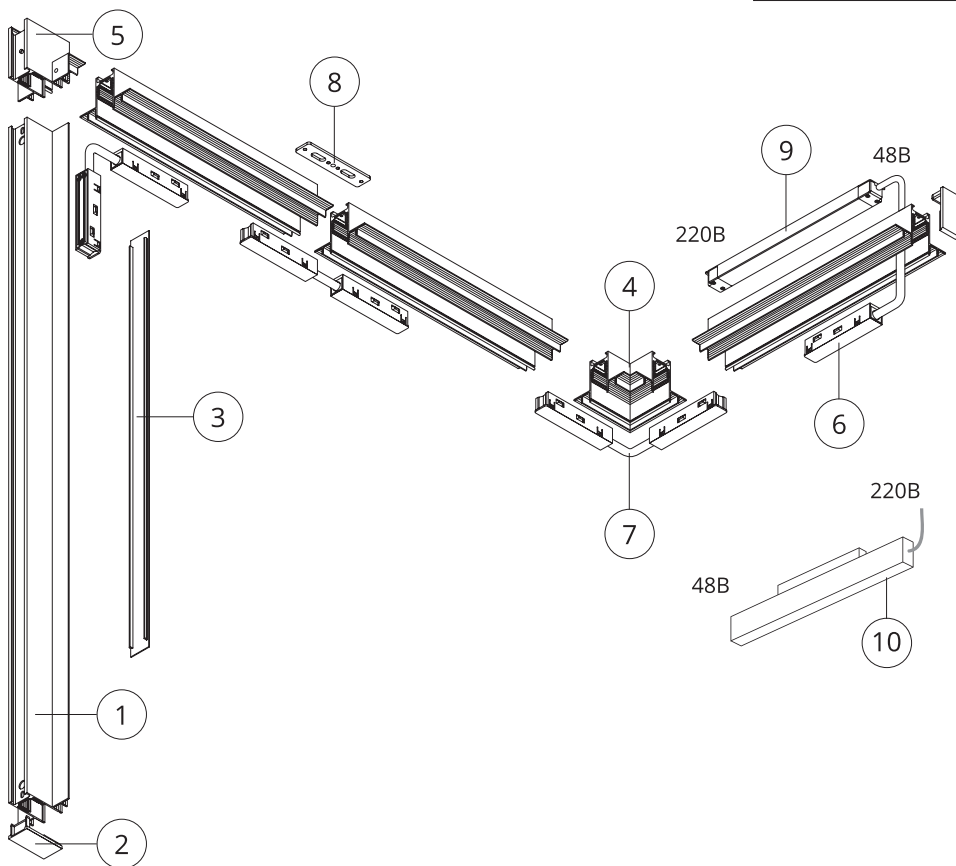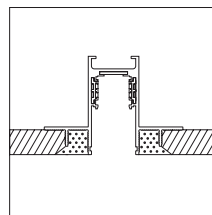


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ


- | | | |
|-----|------------------------------|---|
| 1. | 80001-2М-ВК/WH | Трек встраиваемый в гипсокартон 2м с заглушками в комплекте |
| 2. | 81001-ВК/WH | Торцевые заглушки 2шт |
| 3. | 81010-ВК/WH | Декоративная заглушка 1.1м комплект по 4шт |
| 4. | 82001-ВК/WH | Угол на плоскости встраиваемый |
| 5. | 82002-ВК/WH | Угол внутренний встраиваемый |
| 6. | 84001-ВК/WH | Коннектор для ввода питания 0.3м |
| 7. | 84002-ВК/WH | Коннектор токопроводящий гибкий |
| 8. | 83001-ВК | Соединитель для трека механический |
| 9. | 85100-48 /
85240-48 | Блок питания линейный 48В |
| 10. | 84100-48-ВК /
84240-48-ВК | Блок питания в трек 48В |

УСТАНОВКА ТРЕКА С ОДНИМ ЛИСТОМ ГИПСОКАРТОНА

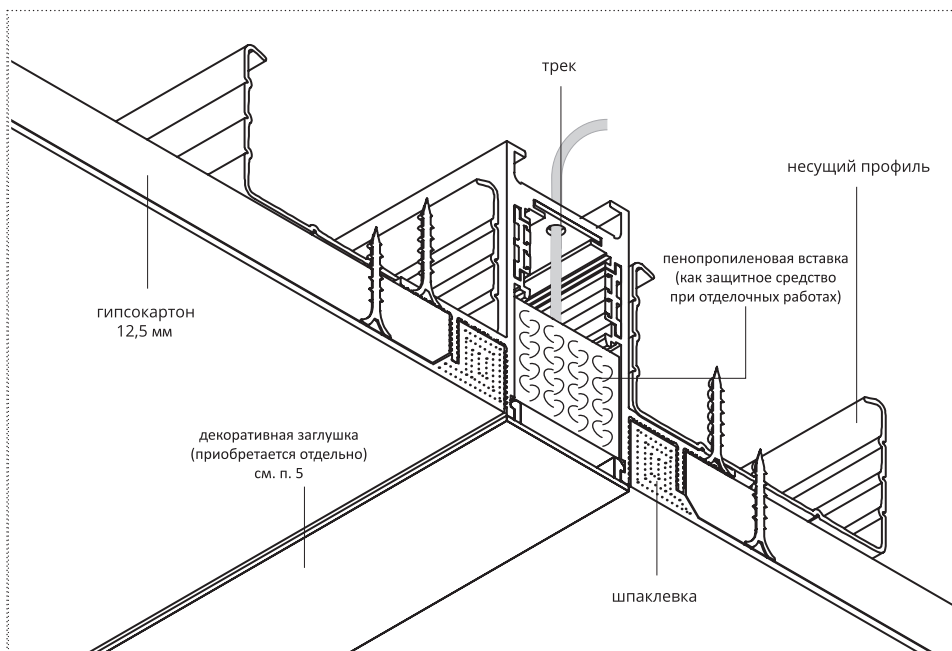


ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

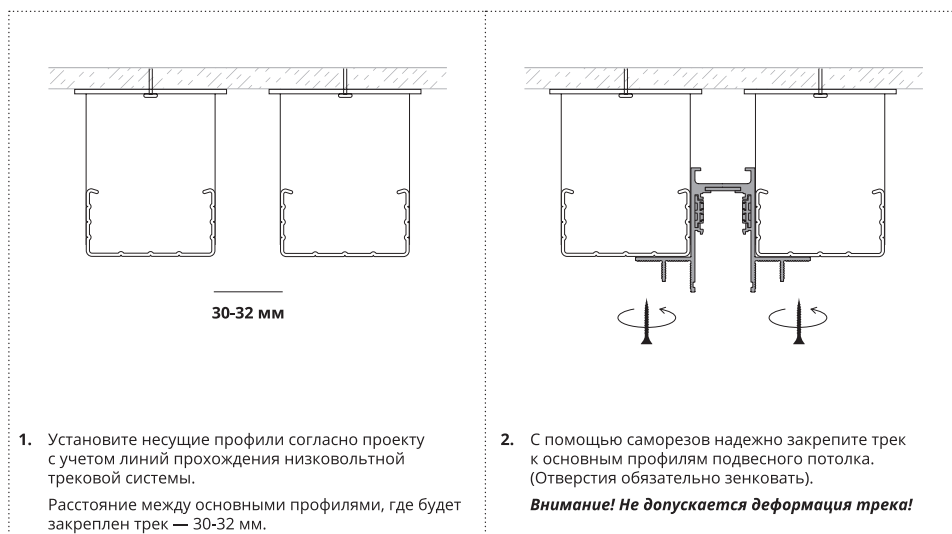

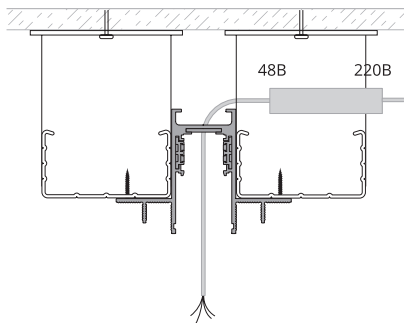


3. Заведите питающий провод от блока питания 48В в трек.

Внимание! Запрещено подключать напрямую к 220В или иному напряжению, отличному от 48В.

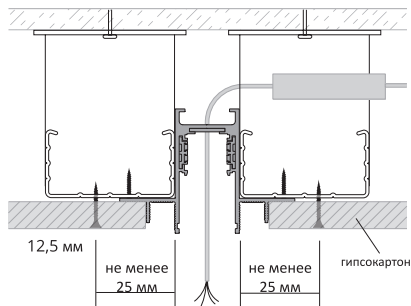


4. Закрепите гипсокартонные листы саморезами к потолочным профилям. Рекомендуемая толщина листов гипсокартона — 12,5 мм.

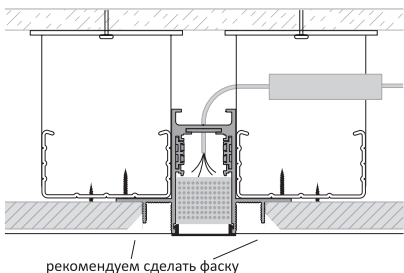

5. Для заделки стыков трека и гипсокартона применяется шпаклевочная смесь КНАУФ-Унифлот с использованием армирующей ленты.


При безвоздушной покраске рекомендуем дополнительно приобрести декоративную заглушку.

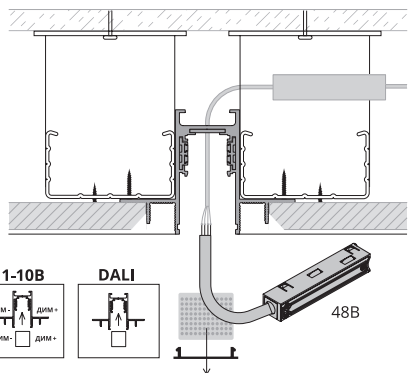


6. После всех отделочных работ извлеките пенопропиленовую и декоративную заглушки. Подключите питающие провода и установите адаптер.

Красный (+) и черный (-) провода используются для питания системы 48В, синий и зеленый для управления.

УСТАНОВКА ТРЕКА С ДВУМЯ ЛИСТАМИ ГИПСОКАРТОНА

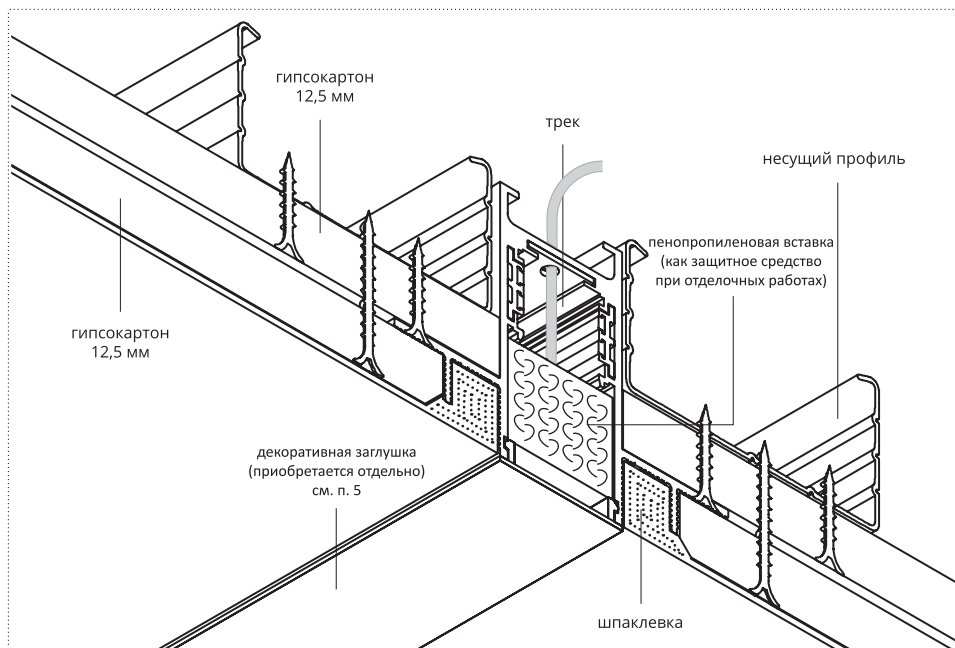


ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

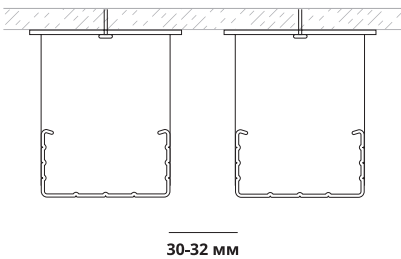

30-32 мм

1. Установите несущие профили согласно проекту с учетом линий прохождения низковольтной трековой системы.
Расстояние между основными профилями, где будет закреплён трек — 30-32 мм.

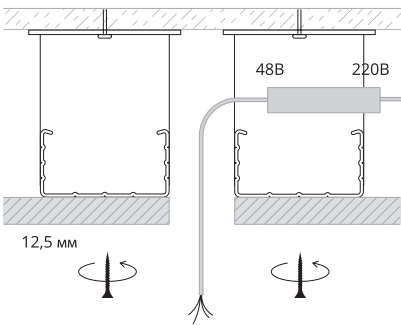


48В 220В

12,5 мм


2. Заведите питающий провод от блока питания 48В в трек. С помощью саморезов закрепите первый слой гипсокартона. Рекомендуемая толщина листов гипсокартона — 12,5 мм.

Внимание! Запрещено подключать напрямую к 220В или иному напряжению, отличному от 48В.

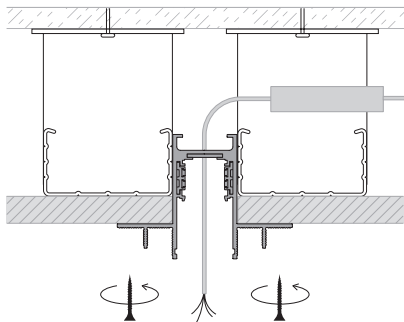


3. Закрепите трек к гипсокартону на основные профили подвесного потолка.

Внимание! Не допускается деформация трека!

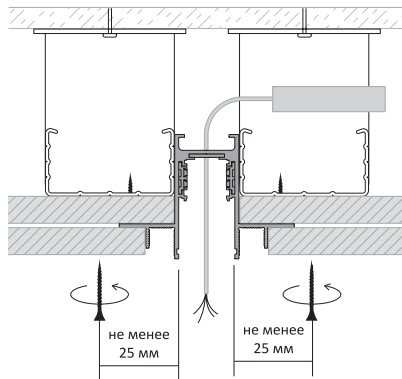


4. Закрепите второй слой гипсокартона саморезами к потолочным профилям.

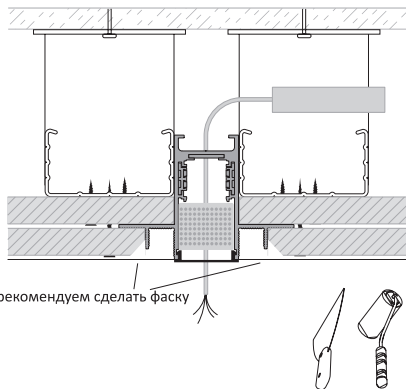

5. Для заделки стыков трека и гипсокартона применяется шпаклевочная смесь КНАУФ-Унифлот с использованием армирующей ленты.

При безвоздушной покраске рекомендуем дополнительно приобрести декоративную заглушку.

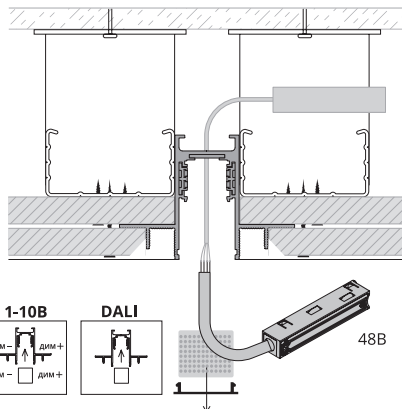

6. После всех отделочных работ извлеките пенополиуретановую и декоративную заглушки. Подключите питающие провода и установите адаптер.

Красный (+) и черный (-) провода используются для питания системы 48В, синий и зеленый для управления.

